





RJ45-Einsatz ungeschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26


Anschluss

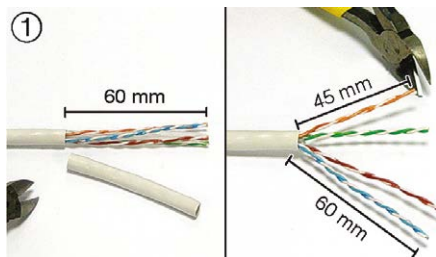


Abmanteln auf 60 mm.
Orange & grüne Paar auf 45 mm kürzen.

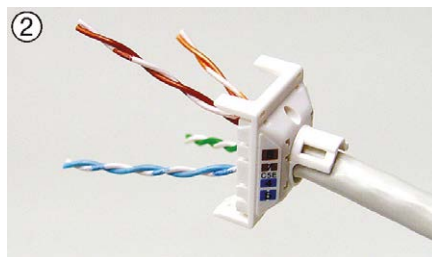


Zuerst Lange Paare, dann kurze Paare nach Angaben der Farben in Haube einführen.
Paare nicht überkreuzen.

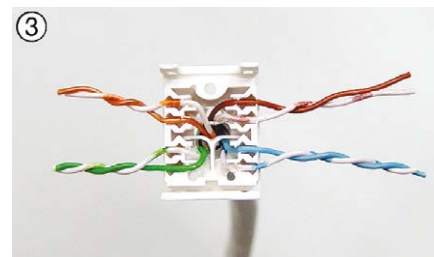


Drahte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.

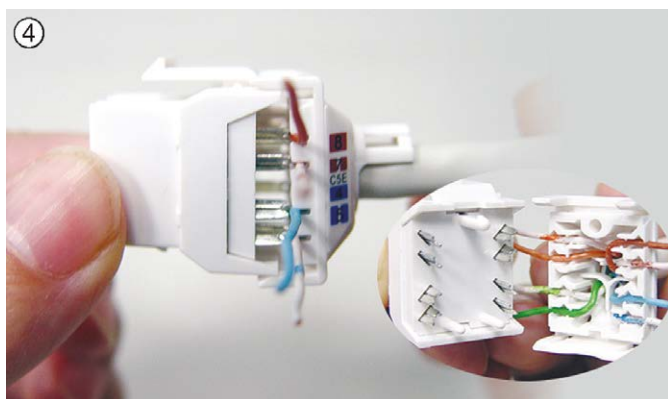


Einsatz auf Haube setzen. Die Führungsstifte geben die Richtung vor.
Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.

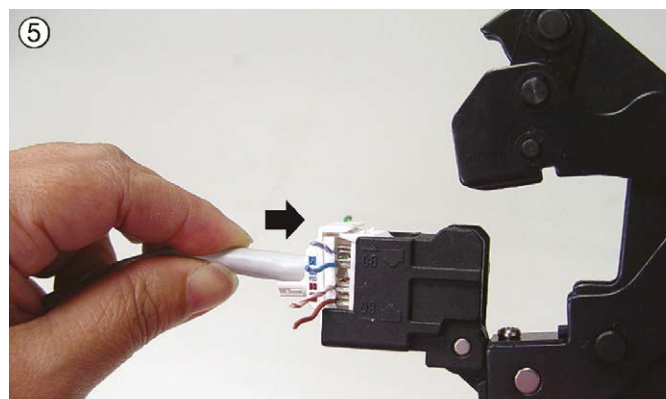


Bei Verwendung des Werkzeuges
a) Schwarzer Halter nach aussen klappen.
b) Einsatz in Halter legen.
c) Halter nach innen klappen.

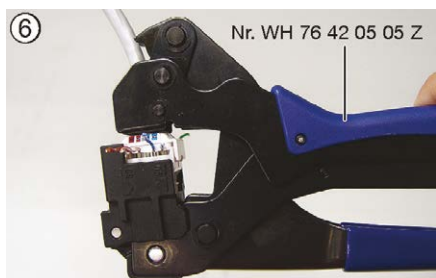

Zusammenpressen.

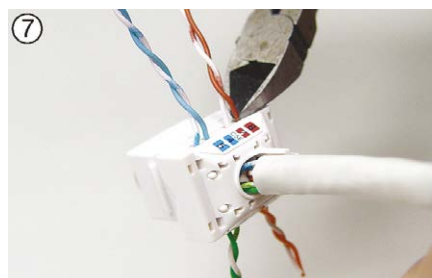


Drähte bündig an Haube abschneiden.

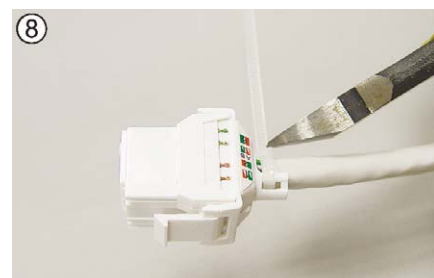

Zwecks Zugentlastung den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen und um das Kabel schlau-fen. Kabel beim Anziehen nicht zer-drücken.




Aufschaltung abgeschlossen.

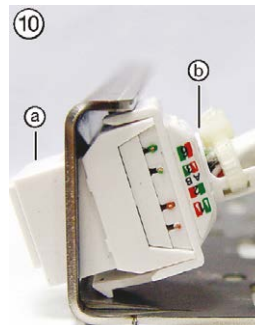


Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul

- a) Haltbocken einhängen.
- b) Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Demontieren des Einsatzes

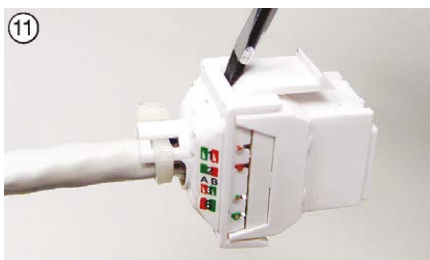

Haube mittels Schraubenzieher ausheben.

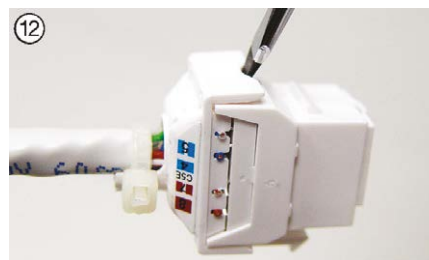


Einsatz und Haube mittels Schraubenzieher trennen.



RJ45-Einsatz geschirmt für Hager Multimedia System (HMS)

- Kombinierte Schirmung und Zugentlastung
- Eindeutige Anschlusskennzeichnung (EIA/TIA 568 A/B)
- Keystone Modul
- selbstschneidende Kontakte
- Steckverbindung RJ45
- Anschluss: Draht AWG 23-25, Litze 7-fach AWG 24-26


Anschluss

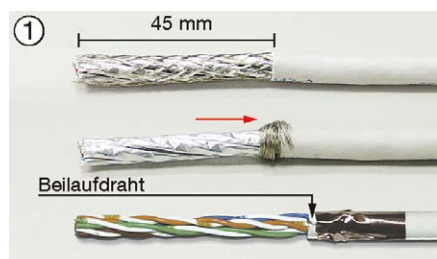


Kabel 45 mm abmanteln. Schirmgeflecht zurückrollen. Bei F/UTP Kabelfolie entfernen. Beilaufdraht auf Mantel legen und Kupferband umwickeln.



Paare nach Angaben der Farben auf die Haube einführen. Paare nicht überkreuzen. Schirmfolien abschneiden.

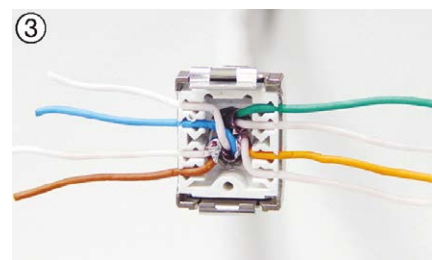


Drähte nach Farbcode anordnen und in die Führungen einziehen.

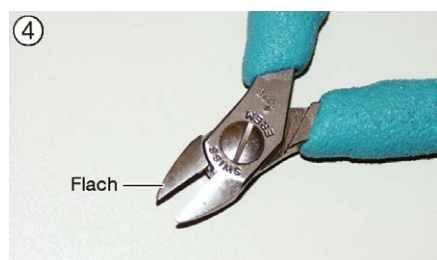


Unbedingt Seitenschneider mit flacher Seite benutzen.



Mit flacher Seite des Seitenschneiders Drähte bündig am Isolierkörper abschneiden. Die Drähte dürfen nicht vorstehen.

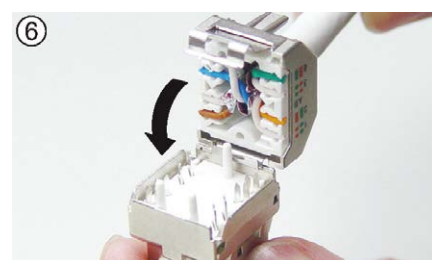


Einsatz auf Haube setzen. Die Führungstifte geben die Richtung vor. Von Hand oder mit Werkzeug bis zum Anschlag zusammenpressen.

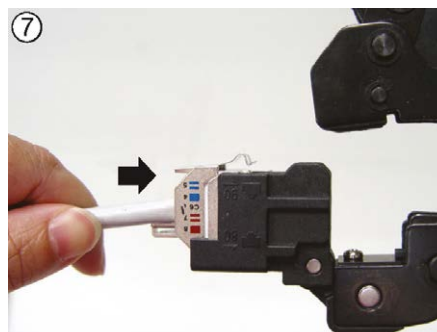


Bei Verwendung des Werkzeuges
 a) Schwarzer Halter nach aussen klappen.
 b) Einsatz in Halter legen.
 c) Halter nach innen klappen.



Zusammenpressen.

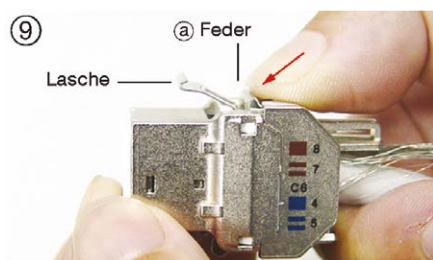

Feder ⑨ durch Drücken einrasten.
Ein Klickgeräusch ertönt.

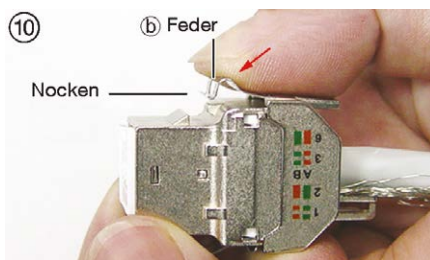


Feder ⑩ durch Drücken in den Nocken am
Einsatz einklicken.



Den Kabelbinder durch die Öffnung ziehen
und um das Kabel schlaufen. Kabel beim
Anziehen nicht zerdrücken.




Aufschaltung abgeschlossen.

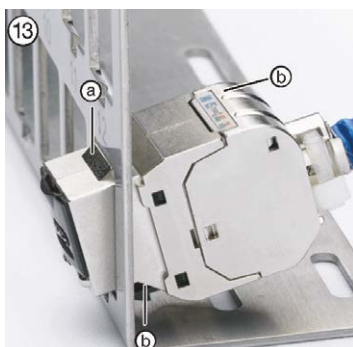


Einbau in Basis- und Erweiterungsmodul
⑨ Haltnocken einhängen.
⑩ Einsatz eindrücken bis die Lasche einrastet.

Demontieren des Einsatzes

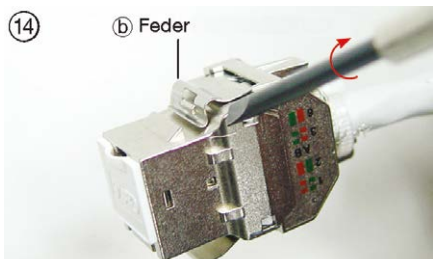

Feder ⑭ mittels Schraubenzieher ausrasten.

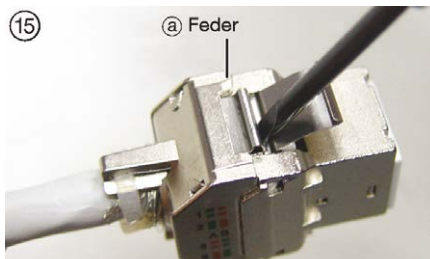

Feder ⑮ mittels Schraubenzieher abheben
und Einsatz von Haube trennen.